


VARV NUMMER DISPLAY

Fjärrkontroll

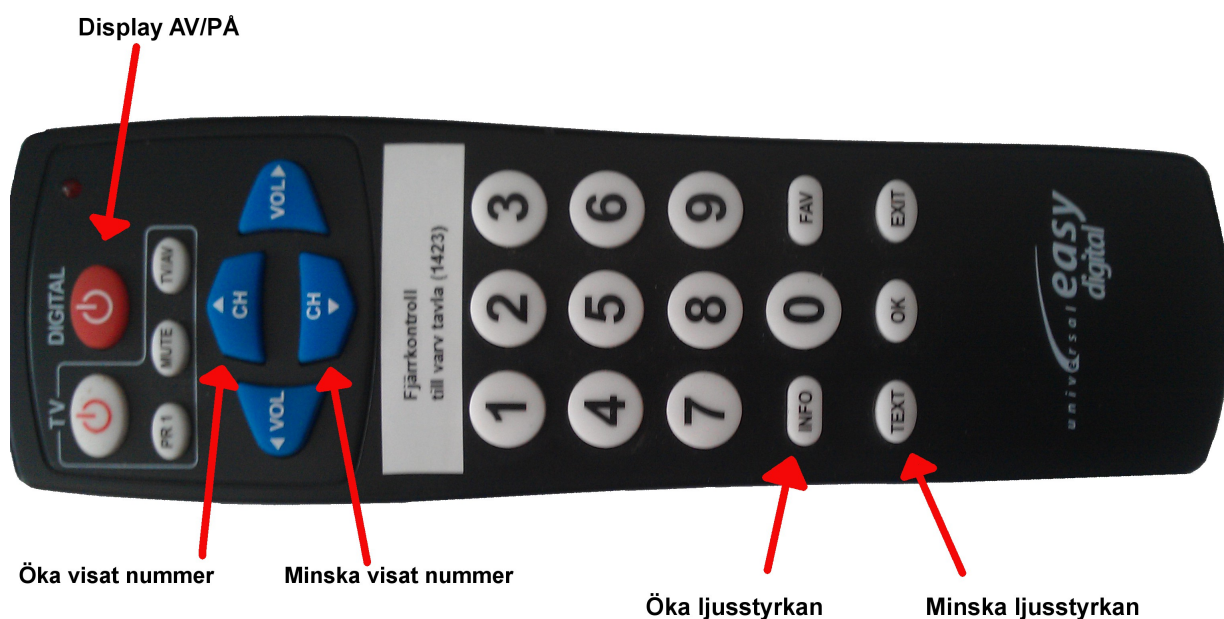

Hantering

När startfältet är klar för start tryck på "4" om det är fyra varv att köra.

När fältet har passerat huvudposteringen tryck på "Minska visat nummer" displayen visar nu en trea.

Mellan heaten kan displayen släckas genom att trycka på "Display AV/PÅ".

Kontrollera ljusstyrkan genom att gå framför display på ca: 20 meter, om det är för starkt eller svagt ljus kan detta justeras med knapparna "Öka ljusstyrka" eller "Minska ljusstyrka".

Inköp av fjärrkontroll

Kjell & Company

Artikkel nummer : 66334

Programmering av fjärrkontrollen

Håll båda knapparna nettryckta tills lysdioden förblir tänd



När lysdioden är tänd mata in koden **1423**, lysdioden blinkar två gånger som bekräftelse.